


# Conception 2D


## Guide d'installation

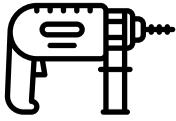

Perceuse




Mèche 1/4 po

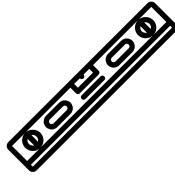

Niveau



Crayon



Couteau tout usage (exacto)



Colle construction

1. Positionner le gabarit d'installation de niveau à l'endroit désiré. Servez vous des lignes centrales pour aligner vos numéros horizontalement ou verticalement.

2. Marquer les trous.


3. À l'aide d'une mèche adéquate à votre type de revêtement mural, percer les trous de 1/4 pouce (profondeur de 1 1/2 pouce recommandée).

4. Visser LÉGÈREMENT les tiges filetées à l'arrière du numéro.

5. Ajouter de l'adhésif à usage extérieur (non-inclus) au bout de chaque tige.

6. Insérer les tiges dans les trous percés à l'étape 2.

7. Admirez votre travail.

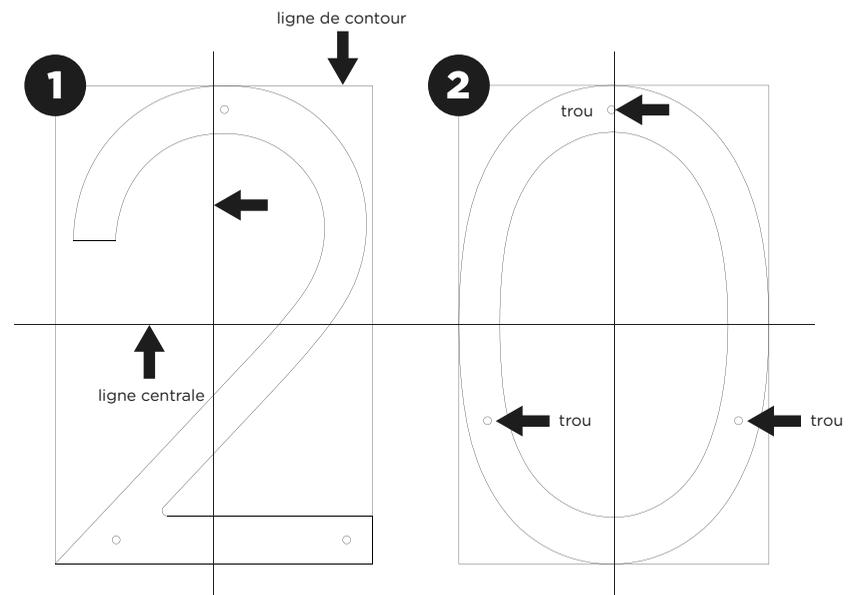

\* Il est aussi possible de coller directement les adresses sur la surface du mur ou d'une vitre à l'aide de colle construction ou de ruban adhésif double face.